


SAMSUNG

فرن الميكروويف

إرشادات المالك
MR123C

٢.....	الفرن
٢.....	الأدوات الإضافية
٣.....	لوحة التحكم
٤.....	استخدام كتيب الإرشادات
٤.....	السلامة
٦.....	تركيب فرن الميكروويف
٦.....	ضبط الوقت
٧.....	ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة
٧.....	الطهي/التسخين
٨.....	مستويات الطاقة
٨.....	إيقاف الطهي
٨.....	ضبط مدة الطهي
٨.....	استخدام ميزة التسخين/الطهي الأوتوماتيكي
٩.....	إعدادات التسخين/الطهي الأوتوماتيكي
٩.....	استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية
٩.....	إعدادات الإذابة الأوتوماتيكية
١٠.....	استخدام وظيفة الطهي البخار
١١.....	ضبط مدة الانتظار
١١.....	ميزة الطهي باستخدام الذاكرة
١٢.....	إيقاف تشغيل صفارة التنبيه
١٢.....	تأمين فرن الميكروويف
١٣.....	دليل أدوات الطهي
١٤.....	دليل التسخين
١٦.....	تنظيف فرن الميكروويف
١٦.....	تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه
١٧.....	المواصفات الفنية

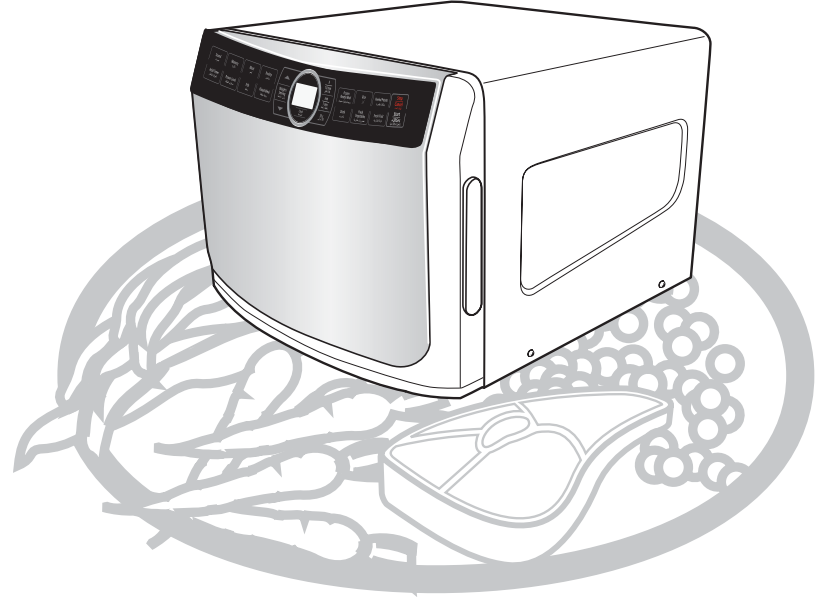

الأدوات الإضافية

يتم تزويدك وفقًا للطراز الذي قمت بشرائه بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكن استخدامها بطرق متعددة.

١. القرص الدوار، يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.

الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجها بسهولة للتنظيف.





٢. وحدة الطهي بالبخار، راجع صفحة ١٠.

الغرض: استخدام جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.



يحظر تشغيل فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

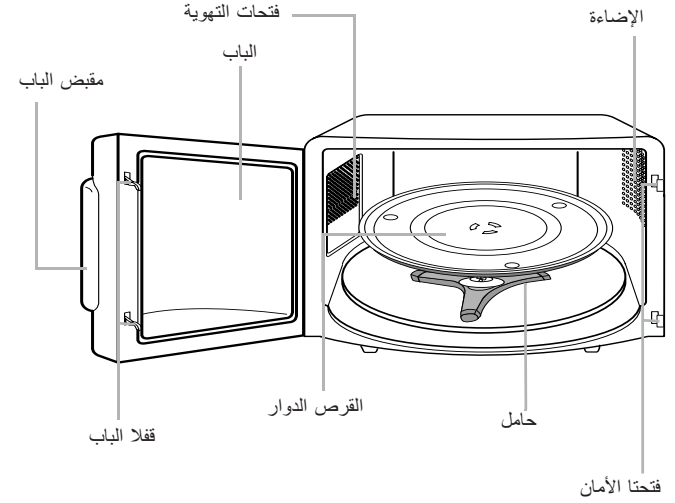

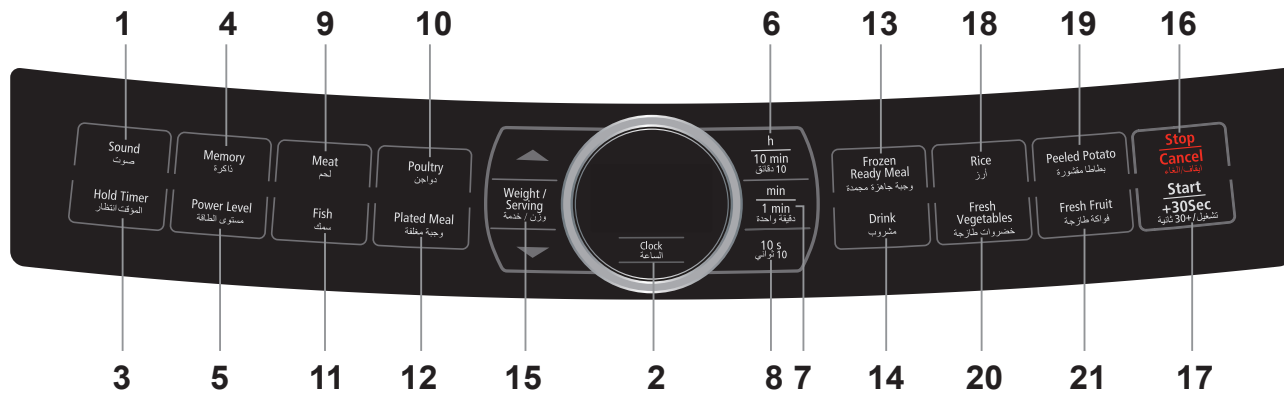

- | | |
|-------------------------------|--|
| ١. Sound (الصوت) | ١٢. Plated Meal (وجبة معلقة) |
| ٢. Clock (الساعة) | ١٣. Frozen Ready Meal (وجبة جاهزة مجمدة) |
| ٣. Hold Timer (موقت الانتظار) | ١٤. Drink (مشروب) |
| ٤. Memory (ذاكرة) | ١٥. Weight / Serving (وزن / خدمة) |
| ٥. Power Level (مستوى الطاقة) | ١٦. Stop / Cancel (إيقاف / إلغاء) |
| ٦. H/10min (١٠ دقائق) | ١٧. Start / +30Sec (تشغيل / + ٣٠ ثانية) |
| ٧. min/1min (دقيقة واحدة) | ١٨. Rice (أرز) |
| ٨. 10 s (١٠ ثواني) | ١٩. Peeled Potato (بطاطا مقشورة) |
| ٩. Meat (لحم) | ٢٠. Fresh Vegetables (خضراوات طازجة) |
| ١٠. Poultry (دواجن) | ٢١. Fresh Fruit (فواكه طازجة) |
| ١١. Fish (سمك) | |

احتياطات لتجنب التعرض المحتمل إلى قدر كبير من أشعة الميكروويف.

- قد يؤدي عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية إلى التعرض لأشعة الميكروويف الضارة
- (أ) يحظر تحت أي ظروف أي محاولات لتشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقلبي الأمان (قلبي الباب) أو وضع أي شيء في فتحتي الأمان للقفل.
 - (ب) يحظر وضع أي شيء بين باب الفرن والسطح الخارجي أو السماح بتراكم فضلات الطعام أو مسحوق المنظف على أسطح إحكام الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستعمال باستخدام قطعة قماش مبللة ثم قطعة قماش جافة ناعمة.
 - (ج) يحظر تشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة متخصص في صيانة أجهزة الميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة.
- يجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:
- (١) الباب وقلبيه وأسطح إحكام الإغلاق
 - (٢) مفصلات الباب (مكبورة أو غير مربوطة بإحكام)
 - (٣) كبل التيار الكهربائي
- (د) يحظر ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير متخصص في صيانة أجهزة الميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

احتياطات سلامة هامة

اقرأ الإرشادات بعناية واحتفظ بها كمرجع في المستقبل.

قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ احتياطات السلامة التالية.

١. يحظر استخدام أي أداة طهي معدنية في فرن الميكروويف:

- الأواني المعدنية

- أدوات المائدة ذات الزخارف الذهبية أو الفضية
- الماسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك.

السبب: قد يحدث ماثما كهربائياً أو شرارة تؤدي إلى تلف الفرن.

٢. يحظر تسخين:

- الزجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تبريدها من الهواء والمغلقة بإحكام مثال: البرطمانات الخاصة بطعام الأطفال
- الأطعمة ذات القشرة.

مثال: البيض والبنق غير المقشر والطماطم

السبب: قد تؤدي زيادة الضغط إلى انفجار القشرة الخارجية للأطعمة.

تلميح: قم بإزالة الأغلفة وثقب الأسطح والأكياس وما إلى ذلك.

٣. يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

السبب: قد تتعرض جدران الفرن للتلف.

تلميح: اترك كوباً من الماء دوماً في الفرن.

يقوم الماء بامتصاص أشعة الميكروويف إذا قمت بتشغيله وهو فارغ بطريق الخطأ.

٤. يحظر تغطية فتحات التهوية الموجودة في الخلف سواء بقطع من القماش أو الورق.

السبب: قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفرغ الهواء الساخن من الفرن.

٥. استخدم دوماً قفازات عند إخراج طبق من الفرن.

السبب: تمتص بعض الأطباق أشعة الميكروويف وتنتقل الحرارة دوماً من الطعام إلى الطبق. وبالتالي

تكون الأطباق ساخنة.

٦. يحظر لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن.

السبب: قد تكون هذه الجدران ساخنة بدرجة قد تحدث حروق حتى بعد انتهاء الطهي، وإن لم تبدو

كذلك. احرص على عدم ملامسة أي مواد قابلة للاشتعال لأي من الأجزاء الداخلية للفرن. ودع

الفرن يبرد أولاً.

٧. لتقليل مخاطر حدوث حريق في تجويف الفرن:

- يحظر تخزين مواد قابلة للاشتعال في الفرن
- قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية أو البلاستيكية
- يحظر استخدام فرن الميكروويف لتجفيف الصحف
- في حالة ملاحظة دخان، احتفظ بباب الفرن مغلقاً وقم بإيقاف تشغيل الفرن أو فصله عن مصدر التيار الكهربائي

٨. توخ الحذر خاصة عند تسخين السوائل وأطعمة الأطفال.

• انتظر دوماً مدة قدرها ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن حتى يتم معادلة درجة

الحرارة.

• قم بالتقليب أثناء التسخين عند الضرورة وقم بالتقليب دوماً بعد التسخين.

• توخ الحذر عند حمل الإناء بعد التسخين. فقد تتعرض للإصابة بالحروق إذا كان الإناء ساخناً جداً.

- احذر من التعرض لخطر الفوران نتيجة لطول مدة الغليان.
- لتجنب حدوث الفوران واحتمال التعرض للإصابة بالحروق، ضع ملعقة بلاستيكية أو عصا زجاجية في المشروبات وقم بالتقليب قبل التسخين وأثنائه وبعده.
- السبب: أثناء تسخين السوائل يمكن أن تطول مدة الغليان، مما يعني احتمال حدوث فوران بعد إخراج الإناء من الفرن. الأمر الذي قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالحروق.
- في حالة التعرض للإصابة بحروق، اتبع إرشادات الإسعاف الأولية التالية:
 - * اغمر الجزء الذي تعرض للحروق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
 - * قم بتغطية مكان الحرق بقطعة جافة ونظيفة من الشاش الطبي.
 - * لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- لا تقم أبداً بملء الأنية حتى أعلاها واستخدم أنية يكون قطرها العلوي أوسع من قطرها السفلي لمنع فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- تحقق دوماً من درجة حرارة طعام أو لبن الأطفال قبل إعطائه للطفل.
- لا تقم أبداً بتسخين زجاجة اللبن الخاصة بالطفل مع وضع الجزء المطاطي عليها، حيث قد تنفجر الزجاجات إذا تعرضت للتسخين الزائد.
- ٩. احرص على عدم تعريض كبل التيار الكهربائي للتلف.
 - لا تقم بوضع كبل الطاقة أو المقبس في الماء، وحرص على إبعاد كبل التيار الكهربائي عن الأسطح الساخنة.
 - يحظر تشغيل الجهاز في حالة تلف كبل التيار الكهربائي أو المقبس الخاصين به.
- ١٠. قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.
 - السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في إصابتك بالحروق.
- ١١. حافظ على نظافة التجويف الداخلي للفرن.
 - السبب: يمكن أن تتسبب بقايا الطعام أو الزيوت المتناثرة واللصقة على جدران أو أرضية الفرن في إتلاف الطلاء وتقليل كفاءة الفرن.
- ١٢. قد تلاحظ صوت "طقطقة" أثناء التشغيل (لاسيما عندما يقوم الفرن بفك تجميد الطعام).
 - السبب: يصدر هذا الصوت عند تغيير مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة، وهو أمر طبيعي.
- ١٣. عند تشغيل فرن الميكروويف بدون وجود أي شئ بداخله، يتم فصل التيار الكهربائي عن الفرن تلقائياً لدواعي السلامة. يمكنك تشغيله بشكل طبيعي بعد تركه لمدة تزيد عن ٣٠ دقيقة.

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة

أثناء الطهي، يجب النظر داخل الفرن من أن لآخر عند تسخين الطعام أو طهيهِ في أواني بلاستيكية أو ورقية أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال تستخدم مرة واحدة فقط.

هام

لا يجب السماح أبداً للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو العيبث به. ولا يجب تركهم بالقرب منه دون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفاؤها فوق الفرن مباشرة.

تحذير:

• في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:

فمن الخطر إجراء شخص غير مؤهل لأي عمليات صيانة أو إصلاح تتطلب فك الغطاء الذي يؤمن الوقاية من التعرض لأشعة الميكروويف.

تحذير:

لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض للانفجار.

تحذير:

لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

تركيب فرن الميكروويف

AR


يمكن وضع فرن الميكروويف في أي مكان تقريباً (طاولة المطبخ أو أحد الأرفف أو طاولة متحركة أو منضدة مستقلة).

- متصل بالطرف الأرضي بشكل صحيح (مقبس ذو ثلاثة أطراف)
- متصل بطرف أرضي قياسي ذو جهد قدره ٢٢٠ فولت تيار متردد وقدره ٦٠/٥٠ هرتز.

١. قم بتركيب الفرن على سطح مستو وصلب ومستقر. تأكد من وجود تهوية كافية للفرن بترك مسافة ١٠ سم الأقل خلف الفرن وعند جانبيه، ومسافة ٢٠ سم (٨ بوصة) من أعلى وأن يكون على بعد مسافة ٨٥ سم (٣٣ بوصة) عن الأرضية.



٢. قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن. قم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار. تأكد من دوران القرص الدوار بحرية



يحظر سد فتحات التهوية حيث قد ينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الفرن بشكل زائد وإيقاف تشغيله تلقائياً. ويظل الفرن غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالقدر الكافي.

صل الكبل بماخذ ثلاثي الأطراف، ذو طرف أرضي. في حالة تلف كبل التيار الكهربائي لهذا الجهاز، يجب استبداله بكبل خاص (المراجع I-SHENG SP022 أو KDK KKP 4819 D أو SAMIL SP-106B أو MOONSUNG EP-48E أو EUROELECTRIC 3410). اتصل بالبائع المحلي لاستبداله. كبل التيار المستخدم في جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة من نوع (EUROELECTRIC (3183Y، والمستخدم في إسرائيل من نوع PENCON (ZD16A) والمستخدم في نيجيريا وغانا وكينيا من نوع PENCON (UD 13A1) وفي المملكة العربية السعودية من نوع PENCON (UD13A1)، MOON SUNG SJT14AWG.

يحظر تركيب فرن الميكروويف في بيئة حارة أو رطبة.

- على سبيل المثال: بجوار فرن تقليدي أو جهاز يصدر أي نوع من الإشعاع.
- يجب الالتزام بالموصفات الخاصة بمصدر الطاقة الخاص بالفرن، وأي كبل آخر يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم توفيره مع الفرن.
- يجب مسح الجدران الداخلية وقلل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

يجب أن يكون فرن الميكروويف هذا متصلاً بمقبس يتحمل استهلاك الطاقة الكهربائية الملائمة. يجب وضع الميكروويف بحيث يكون قريباً من مقبس التيار الكهربائي ويسهل توصيله.

ضبط الوقت

يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة يمكن عرض الوقت بتنسيق ١٢ ساعة أو تنسيق ٢٤ ساعة. يجب ضبط الساعة في الأحوال التالية:

- عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى
- بعد انقطاع التيار الكهربائي

لا تنسى إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.

١. لعرض الوقت بالتنسيق... ثم اضغط على الزر **Clock (الساعة)**...
تنسيق ٢٤ ساعة مرة واحدة
تنسيق ١٢ ساعة مرتين



٢. قم بضبط الساعة باستخدام الزر **h/10min** (١٠ دقائق) وضبط الدقائق باستخدام الزر **min/1min** (دقيقة واحدة).



٣. عند ظهور الوقت الصحيح، اضغط على الزر **Clock (الساعة)** مرة أخرى لبدء تشغيل الساعة.
النتيجة: يظهر الوقت أثناء عدم استخدام فرن الميكروويف



ما يجب القيام به في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة.

إذا صادفت أي من المشاكل الموضحة أدناه، قم بتجربة أي من الحلول المعطاة.

◆ يعتبر ذلك أمراً عادياً.

- التكتيف داخل الفرن
- وجود تيار هواء حول الباب والجسم الخارجي
- انعكاس الضوء حول الباب والجسم الخارجي
- انبعاث البخار من حول الباب والفحات

◆ لا يبدأ تشغيل الفرن عند الضغط على الزر **Start (تشغيل)**.

- هل الباب مغلق جيداً؟

◆ لم يتم طهي الطعام على الإطلاق

- هل قمت بضبط المؤقت بشكل صحيح و/أو قمت بالضغط على الزر **Start (تشغيل)**؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربائية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربائي؟

◆ الطعام زائد النضج أو نقي.

- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

◆ تنبعث شرارة ويصدر صوت طقطة داخل الفرن (ماس كهربائي)

- هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
- هل ورق الألمونيوم قريب جداً من الجدران الداخلية؟

◆ يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون

- قد تلاحظ حدوث تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. يعد ذلك أمراً عادياً. ولحل هذه المشكلة، ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.
- إذا لاحظت حدوث تدخل من المعالج المصغر للفرن، قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. لحل هذه المشكلة، قم بفصل مقبس التيار وإعادة توصيله مرة أخرى. أعد ضبط الوقت.

✎ إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

الطهي/التسخين

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه.
تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.
ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار. ثم أغلق الباب

١. اضغط على الزر **Power Level (مستوى الطاقة)**.

النتيجة: يظهر المؤشر ٩٠٠ واط (وهي طاقة الطهي القصوى):

حدد مستوى الطاقة المناسب بواسطة الضغط على الزر **Power Level (مستوى الطاقة)** مرة أخرى إلى أن يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر بالواط.

Power Level
مستوى الطاقة

٢. اضبط وقت الطهي بالضغط على الأزرار **h/10min (١٠ دقائق)** و **min/1min (دقيقة واحدة)** و **10s (١٠ ثواني)**.

h
10 min
10 دقائق

min
1 min
دقيقة واحدة

10 s
10 ثواني

٣. اضغط على الزر **Start / +30Sec (تشغيل / ٣٠ ثانية)**.

النتيجة: يضيئ مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران.
تبدأ عملية الطهي، وعند انتهائها يُصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

Start
+30Sec
تشغيل/30+ ثانية

⚠ **يحظر تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.**



إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٩٠٠ واط)، اضغط على الزر **Start / +30Sec (تشغيل / ٣٠ ثانية)** لكل ٣٠ ثانية من وقت الطهي. يبدأ الفرن العمل في الحال.

مستويات الطاقة


يمكنك الاختيار من بين مستويات الطاقة الموجودة أدناه.

مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
كامل	٩٠٠ واط
عالي	٧٥٠ واط
متوسط عالي	٦٠٠ واط
متوسط	٤٥٠ واط
متوسط منخفض	٣٠٠ واط
إذابة الثلج	١٨٠ واط
منخفض	١٠٠ واط

في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي. في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة مدة الطهي.

إيقاف الطهي

يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.



١. للإيقاف بشكل مؤقت،
افتح الباب.

النتيجة: تتوقف عملية الطهي. لاستئناف عملية الطهي، أغلق الباب واضغط على الزر **Stop / Cancel** (إيقاف / إلغاء) مرة أخرى.

٢. للإيقاف نهائياً؛

اضغط على الزر **Stop / Cancel** (إيقاف / إلغاء).
النتيجة: يتم إيقاف الطهي.

إذا أردت إلغاء إعدادات الطهي، اضغط على الزر **Stop / Cancel** (إيقاف / إلغاء).



يمكنك إيقاف أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة الضغط على الزر **Stop / Cancel** (إيقاف / إلغاء).

ضبط مدة الطهي

يمكنك زيادة مدة الطهي بالضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / + ٣٠ ثانية) لإضافة ٣٠ ثانية في كل مرة.

اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / + ٣٠ ثانية) مرة واحدة لكل ٣٠ ثانية ترغب في إضافتها

Start
+30Sec
تشغيل / +30 ثانية

استخدام ميزة التسخين/الطهي الأوتوماتيكي

تحتوي ميزة التسخين/الطهي الأوتوماتيكي على خمسة أوقات طهي مبرمجة مسبقاً. لا تحتاج إلى ضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة. يمكنك ضبط عدد الأطباق بواسطة الضغط على الزر **Up/Down** (أعلى/أسفل).
ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار. ثم أغلق الباب.

١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على أزرار قائمة **Auto Reheat** (التسخين الأوتوماتيكي).



حدد حجم التقديم بواسطة الضغط على أزرار **Weight / Serving** (وزن / خدمة). (راجع الجدول)



٢. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / + ٣٠ ثانية).
النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء؛

- (١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
- (٢) يصدر مؤشر تنكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).
- (٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.



استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات التسخين/الطهي الأوتوماتيكي

يوضح الجدول التالي برامج التسخين/الطهي الأوتوماتيكي (جـ) المتنوعة والكميات المراد طهيها وفترات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
١. الوجبات الجاهزة (الباردة)	٣٠٠-٣٥٠ جرام ٤٠٠-٤٥٠ جرام	٣ دقائق	ضعها على طبق خزفي، وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثل اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٢. الوجبات الجاهزة المجمدة	٣٠٠ - ٣٥٠ جرام ٤٠٠ - ٤٥٠ جرام	٤ دقائق	أحضر وجبة جاهزة مجمدة وتحقق ما إذا كان الطبق ملائم للميكروويف. انقب غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٣. المشروبات القهوة واللين والشاي والماء (درجة حرارة الغرفة)	٢٥٠ مللي ٥٠٠ مللي ٧٥٠ مللي	١-٢ دقيقة	صب المشروب في كوب خزفي أو مع وضعه على منتصف القرص الدوار. ارفع الغطاء أثناء التسخين. قلب بحرص قبل بدء مدة الانتظار وبعدها. كن حذراً أثناء إخراج الأكواب (راجع تعليمات الأمان الخاصة بالسوائل).


استخدام ميزة الإذابة الأوتوماتيكية

تُمكنك ميزة "الإذابة الأوتوماتيكية" من إذابة الثلج عن اللحم أو الدواجن أو السمك. يتم ضبط فترة إذابة الثلج ومستوى الطاقة تلقائياً.

استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار ثم أغلق الباب.

١. اضغط على أزرار **Power Defrost** (إذابة أوتوماتيكية) (❄️).
النتيجة: يظهر المؤشر التالي: 200

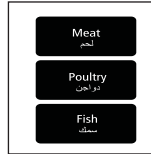

٢. حدد وزن الطعام بالضغط على الزر **Weight / Serving** (وزن / خدمة).
يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ٢٠٠٠ جرام.

٣. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / +٣٠ ثانية).
النتيجة:

- تبدأ عملية إذابة الثلج.
- يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية إذابة الثلج لتذكيرك بقلب الطعام.
- اضغط على **Start / +30Sec** (تشغيل / +٣٠ ثانية) مرة أخرى لإنهاء عملية إذابة الثلج.

يمكنك أيضاً إذابة الثلج عن الطعام يدوياً. للقيام بذلك، حدد وظيفة الطهي/التسخين مع تحديد مستوى الطاقة على ١٨٠ واط. راجع الجزء بعنوان "الطهي/التسخين" في الصفحة رقم ٧ لمزيد من التفاصيل.

إعدادات ميزة إذابة الثلج

قم بإزالة كافة أنواع مواد التغليف قبل بدء إذابة الثلج.

ضع الأطعمة المجمدة على القرص الدوار.


قم بقلب الطعام عند إصدار الفرن صوت تنبيه.

يجب مراعاة فترة الانتظار بعد انتهاء عملية "إذابة الثلج الأوتوماتيكي".

الكود / الطعام	الكمية	مدة الانتظار	التوصيات
Meat (لحم)	٢٠٠-٢٥٠ جرام	٢٠-٦٠ دقيقة	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألومنيوم.
Poultry (دواجن)	٢٠٠-٢٥٠ جرام	٢٠-٦٠ دقيقة	قم بقلب الطعام عند إصدار الفرن صوت تنبيه.
Fish (سمك)	٢٠٠-٢٥٠ جرام	٢٠-٥٠ دقيقة	

ضبط مدة الطهي تلقائياً باستخدام ميزة "الطهي بالبخار".
يمكنك ضبط عدد الأطباق بواسطة الضغط على الزر **Up/Down** (أعلى/أسفل).
استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.
ضع أولاً وحدة الطهي بالبخار البلاستيكية بمنتهصف القرص الدوار وأغلق الباب.

١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على أزرار **Power Steam** (الطهي بالبخار).

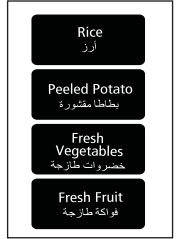

٢. حدد الكمية بالضغط على أزرار **Weight / Serving** (وزن / خدمة). (راجع الجدول الموجود في الصفحة التالية).



٣. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / +30 ثانية).



النتيجة: يبدأ الطهي عند الانتهاء:
(١) يصدر القرن صوت تنبيه أربع مرات.
(٢) يصدر مؤشر تنكير الانتهاء صوت تنبيه ثلاث مرات (مرة كل دقيقة).
(٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

يوضح الجدول التالي البرامج الأربعة الآلية الخاصة بالطهي بالبخار. فيما يتعلق بالوظيفة والكمية وفترات الانتظار والتوصيات المناسبة استخدام جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.

الكمية	مدة الانتظار	الطعام / الكود
٢٥٠ جرام ٣٧٥ جرام	٥-٤ دقيقة	١. الأرز ضع الأرز الأبيض (مسلوقة) في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٥٠٠ مللي من الماء البارد عند طهي ٢٥٠ جرام من الأرز و ٧٥٠ مللي من الماء عند طهي ٣٧٥ جرام من الأرز. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار. بعد انتهاء الطهي قم بإزالة الرطوبة من التجفيف باستخدام ورق المطبخ.
٢٥٠-٢٠٠ جرام ٣٥٠-٣٠٠ جرام ٤٥٠-٤٠٠ جرام ٥٥٠-٥٠٠ جرام ٦٥٠-٦٠٠ جرام	٣-٢ دقيقة	٢. Peeled Potatoes (بطاطا مقشورة) قم بوزن البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وقطعها إلى أجزاء متساوية الحجم. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٣٠-١٥ مللي (٢-١ ملعقة كبيرة) من الماء عند طهي ٣٥٠-١٠٠ جرام من البطاطس بالبخار، أو ٤٥-٦٠ مللي (٤-٣ ملاعق كبيرة) من الماء عند طهي ٦٥٠-٤٠٠ جرام. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار.
١٥٠-١٠٠ جرام ٢٥٠-٢٠٠ جرام ٣٥٠-٣٠٠ جرام ٤٥٠-٤٠٠ جرام ٥٥٠-٥٠٠ جرام	٢-١ دقيقة	٣. الخضروات الطازجة قم بوزن الخضروات بعد غسلها وتنظيفها وتقطيعها إلى أجزاء متساوية الحجم. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٣٠ مللي (ملعقتان كبيرتان) من المياه عند طهي بالبخار لكمية تتراوح بين ١٠٠ و ٣٥٠ جرام، وأضف ٤٥ مللي (٣ ملاعق كبيرة) لكمية ٥٥٠-٤٠٠ جرام. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار. بعد عملية الطهي بالبخار، قم بالتقليب بحذر قبل بدء فترة الانتظار.
١٥٠-١٠٠ جرام ٢٥٠-٢٠٠ جرام ٣٥٠-٣٠٠ جرام ٤٥٠-٤٠٠ جرام ٥٥٠-٥٠٠ جرام	٣-٢ دقيقة	٤. فاكهة طازجة زن الخضروات الطازجة بعد تقشيرها وغسلها وقم بتقطيعها إلى شرائح أو مكعبات بأحجام متساوية. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. عند طهي بالبخار لكمية ٣٥٠-١٠٠ جرام من الفاكهة، أضف ٣٠-١٥ مللي (٢-١ ملعقة كبيرة) من المياه، وكمية ٥٥٠-٤٠٠ جرام، أضف ٤٥ مللي (٣ ملاعق كبيرة). ثم أضف ٢-١ ملعقة كبيرة سكر. وقم بإغلاق غطاء جهاز الطهي بالبخار. قم بالتقليب بعناية بعد الطهي بالبخار. يعد هذا البرنامج مناسباً للتفاح أو الكمثرى أو الخوخ أو المشمش أو المانجو أو الأناناس.

تعيين مدة انتظار

يمكن استخدام ميزة **Hold Time** (مؤقت الانتظار) في تعيين مدة الانتظار تلقائيًا بدون الطهي باستخدام الميكروويف).

١. اضغط على الزر **Hold Timer** (مؤقت الانتظار).
النتيجة: يظهر المؤشر التالي:



٢. حدد فترة الانتظار بالضغط على الزر **h/10 min** (١٠ دقائق) و **min/1 min** (دقيقة واحدة) و **10s** (١٠ ثواني).



٣. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / ٣٠+ ثانية).
النتيجة: يصدر الفرن صوت تنبيه عند انتهاء مدة الانتظار.



ميزة ذاكرة الطهي

عند طهي أو تسخين نفس الأصناف، يمكنك تخزين فترات الطهي ومستويات الطاقة بذاكرة الفرن، فلا تضطر إلى إعادة ضبطها في كل مرة.

يمكنك تخزين إعدادين مختلفين.

حفظ الإعداد

١. اضغط على الزر **Memory** (ذاكرة).
النتيجة: يومض المؤشر التالي "P"



٢. اضبط برنامج الطهي كما هو معتاد (فترة الطهي ومستوى الطاقة) إذا لزم الأمر.



٣. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / ٣٠+ ثانية) أو على الزر **Memory** (ذاكرة).
النتيجة: يتم تخزين إعداداتك في ذاكرة الفرن.



استخدام الإعدادات

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

١. ثم اضغط على الزر **Memory** (ذاكرة).
النتيجة: لا يومض المؤشر التالي "P"



٢. اضغط على الزر **Start / +30Sec** (تشغيل / ٣٠+ ثانية).
النتيجة: يتم طهي الطعام بالشكل المطلوب.



إيقاف تشغيل ميزة صوت التنبيه

يمكنك إيقاف تشغيل صوت التنبيه وقتما تريد.

١. اضغط على الزر **Sound (صوت)**.
النتيجة: لن يصدر الفرن صوت تنبيه مع كل مرة تقوم بالضغط على أي زر.

Sound
صوت

٢. لتشغيل وظيفة إصدار صوت التنبيه مرة أخرى، اضغط على الزر **Sound (صوت)**.
النتيجة: يعود الفرن للعمل مع تشغيل ميزة إصدار صوت التنبيه مرة أخرى.

Sound
صوت

تأمين فرن الميكروويف

تم تزويد فرن الميكروويف ببرنامج خاص من أجل "أمان الأطفال"، الذي يمكنك من "تأمين" الفرن بحيث لا يتمكن الأطفال أو أي شخص من التعامل معه أو تشغيله بطريقة خاطئة.
 يمكنك تأمين الفرن في أي وقت.

١. اضغط على الزرين **Stop/Cancel (إيقاف / إلغاء) و Clock (الساعة)** في نفس الوقت.
النتيجة: يتم تأمين الفرن (لا يمكن تحديد أي من الوظائف).

L

Stop
Cancel
إيقاف/الإلغاء

Clock
الساعة

٢. لإلغاء تأمين الفرن، اضغط على الزرين **Stop / Cancel (إيقاف / إلغاء) و Clock (الساعة)** مرة أخرى في نفس الوقت.
النتيجة: يمكنك استخدام الفرن بشكل طبيعي.

Stop
Cancel
إيقاف/الإلغاء

Clock
الساعة

دليل أدوات الطهي

لطهي الطعام في فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن أشعة الميكروويف من اختراق الطعام دون أن يقوم الطبق المستخدم بعكسها أو بامتصاصها. لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. إذا كانت أداة الطهي تحمل علامة **microwave-safe** (مسموح باستخدامها مع الميكروويف)، فلا داعي للقلق. يوضح الجدول التالي أنواع متنوعة من أدوات الطهي ويشير إلى ما إذا كان من الممكن استخدامها في فرن الميكروويف وكيف يتم ذلك.

أدوات الطهي	مسموح باستخدامها في الميكروويف	تعليقات
ورق الألومنيوم	✓ X	يمكن استخدام كميات صغيرة لحماية الأجزاء من النضج الزائد. قد يحدث تقوس إذا كان ورق الألومنيوم قريب جدًا من جانب الفرن أو عند استخدام كمية كبيرة من ورق الألومنيوم.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مسبقًا لأكثر من ثمان دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	البورسلين والفخار والأبنية الخزفية المطلية والأواني الصينية عادة ما تكون مناسبة، ما لم تكن مزينة بزخارف معدنية.
الفوم الذي يتم استخدامه مرة واحدة فقط	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
الأطباق الكرتون		
تغليف الأطعمة السريعة		
• الأكواب المصنوعة من الفوم	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. قد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من البولستير.
• الأكياس الورقية أو الصحف	X	قد تحترق.
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بزخارف معدنية	X	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي.
الأدوات الزجاجية		
• الأدوات المستخدمة في الفرن	✓	يمكن استخدامها إلا إذا كانت مزينة بحواف معدنية.
• ثم على المائدة مباشرة		
• الأدوات الزجاجية الرقيقة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل.
• البرطمانات الزجاجية	✓	قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في تعرضه للكسر أو الشرخ.
		يجب إزالة الغطاء مناسب للتدفئة فقط.

المعادن		
• الأطباق	X	قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي أو حريق.
• أربطة أكياس الفريزر	X	
الورق		
• الأطباق والأكواب ومناديل	✓	تستخدم في طهي الطعام الذي يستغرق فترات قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضًا لامتصاص الرطوبة الزائدة.
• المائدة وورق المطبخ		
• الورق المعاد تصنيعه	X	قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي
البلاستيك		
• الأواني	✓	خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلامين.
• الورق الحراري	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. لا يجب أن يلامس الطعام. توخ الحذر عند إزالة طبقة الورق الحراري حيث ينبعث بخار ساخن.
• أكياس الفريزر	✓ X	فقط إذا كانت تحتل درجة الغليان أو إذا كانت صالحة للاستخدام في الفرن. لا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. عند الضرورة انقبها بشوكة.
الورق الشمعي أو الدهني	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تنثر الطعام.

✓: موصى به
 X: يستخدم بحذر
 X: غير آمن

أشعة الميكروويف

تتخلل طاقة الميكروويف الطعام بالفعل، ويتم ذلك بسبب انجذابها للمكونات المائية والدهنية والسكرية وامتصاصها لها. تتسبب أشعة الميكروويف في تحريك الجزيئات الموجودة في الطعام بشكل سريع. وينشأ عن هذه الحركة السريعة للجزيئات احتكاك ينتج عنه حرارة تؤدي إلى طهي الطعام.

الطهي

أدوات الطهي الخاصة بالطهي في الميكروويف:

يجب أن تسمح أدوات الطهي لطاقة الميكروويف بتخللها للحصول على أفضل نتيجة. تنعكس أشعة الميكروويف بواسطة المعادن مثل الإستنلس والألومنيوم والنحاس، إلا أنها يمكن أن تتخلل الخزف والزجاج والبلاستيك علاوة على الورق والخشب. لذا يحظر دوماً طهي الطعام في أواني معدنية.

الأطعمة التي يمكن طهيها في الميكروويف:

يمكن طهي العديد من أنواع الطعام في الميكروويف، مثل الخضراوات الطازجة أو المجمدة والفاكهة والمعدنات والأرز والحبوب والأسماك واللحوم. كما يمكن أيضاً إعداد أنواع عديدة من الصلصة والكسترد والحساء والسجق المدخن والأطعمة المحفوظة والصلصة المتبلية في فرن الميكروويف. وبشكل عام، يكون الطهي باستخدام الميكروويف مثاليًا لأي طعام يتم تجهيزه في درج التسخين. على سبيل المثال، إذابة الزبد أو الشوكولاته.

تغطية الطعام أثناء الطهي

تعتبر تغطية الطعام أثناء الطهي أمرًا في غاية الأهمية، حيث يتصاعد البخار الناتج عن تبخر الماء ويساهم في عملية الطهي. ويمكن تغطية الطعام بطرق مختلفة: على سبيل المثال، باستخدام أطباق خزفية أو بلاستيكية أو ببطيخة من ورق الميكروويف الحراري.

فترات الانتظار

تتمثل أهمية مدة الانتظار بعد انتهاء عملية الطهي في أنها تسمح بمعادلة درجة الحرارة درجة الحرارة بين أجزاء الطعام الداخلية.

التسخين

يقوم فرن الميكروويف بتسخين الطعام في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه درج التسخين الخاص بالأفران التقليدية.

استخدم مستويات الطاقة وفترات التسخين الموجودة في الجدول التالي كدليل. تم وضع المدد الموجودة في هذا الجدول على أساس أن السوائل تكون بدرجة حرارة الحجرة التي تتراوح ما بين ١٨+ إلى ٢٠+ وأن الطعام المثلج تتراوح درجة حرارته ما بين ٥+ إلى ٧+ درجة مئوية.

الترتيب والتغطية

تجنب تسخين الأطعمة كبيرة الحجم مثل قطع اللحم الكبيرة – حيث يجب طهيها جيدًا وتجنفيها قبل أن يبدأ انبعاث الهواء الساخن من الوسط. لذا يكون تسخين القطع الصغيرة أكثر نجاحًا.

مستويات الطاقة والتقليب

يمكن تسخين بعض الأطعمة باستخدام طاقة تصل إلى ٩٠٠ واط بينما يجب تسخين بعض الأطعمة الأخرى باستخدام طاقة تصل إلى ٧٥٠ واط أو ٦٠٠ واط أو ٤٥٠ واط أو ٣٠٠ واط. راجع الجداول للحصول على إرشادات. يفضل بشكل عام تسخين الطعام باستخدام مستويات طاقة منخفضة إذا كان الطعام سريع النضج، أو إذا كان بكميات كبيرة، أو إذا كان يسخن بسرعة كبيرة (مثل فطائر اللحم المفروم).

• قلب الطعام أثناء التسخين للحصول على أفضل النتائج. يفضل التقليب مرة أخرى قبل التقديم إن أمكن.

توخ المزيد من الحذر عند تسخين السوائل أو أطعمة الأطفال. لتجنب فوران السوائل واحتمال التعرض للإصابة بالحروق، قم بالتقليب قبل التسخين وأثناءه. وبعد، اترك الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف أثناء فترة الانتظار. نوصي بوضع ملعقة بلاستيك أو ملعقة مصنوعة من الزجاج في السوائل. تجنب التسخين الزائد حيث يؤدي إلى إفساد الطعام. من الأفضل تقدير مدة أقل للطهي وإضافة مدة تسخين إضافية عند الحاجة.

التسخين وفترات الانتظار

من المفيد ملاحظة المدة التي استغرقها تسخين الطعام في المرة الأولى للرجوع إليها في المستقبل.

تأكد دوماً من انبعاث البخار الساخن من الطعام الذي تم تسخينه.

• اترك الطعام في الفرن لفترة قصيرة بعد التسخين للسماح بمعادلة درجة الحرارة بين أجزائه الداخلية. مدة الانتظار الموصى بها بعد التسخين هي ٢ - ٤ دقيقة، ما لم يوصى بمدة أخرى بالجدول.

توخ المزيد من الحذر عند تسخين السوائل أو أطعمة الأطفال.

تسخين السوائل

اترك دوماً مدة انتظار تصل إلى ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن للسماح بمعادلة درجة الحرارة بين أجزاء الطعام الداخلية. قم بالتقليب أثناء التسخين إذا لزم الأمر، والتقليب "دوماً" بعد التسخين. لتجنب الفوران واحتمال التعرض للإصابة بالحروق، ضع ملعقة مصنوعة من البلاستيك أو عصا مصنوعة من الزجاج في المشروبات وتقليبها قبل وأثناء وبعد التسخين.

دليل التسخين

تسخين السوائل والطعام

استخدم مستويات الطاقة ومدد التسخين الموجودة في الجدول التالي كإرشادات للتسخين.

الطعام	الكمية	الطاقة	الوقت (دقيقة)	مدة الوقت (دقيقة)	إرشادات
المشروبات (القهوة والشاي والماء)	٢٥٠ مللي (كوب واحد) ٥٠٠ مللي (كوبان) ٧٥٠ مللي (ثلاثة أكواب)	٩٠٠ واط	٢-١,٥	٢-١	تصب المشروبات في الأكواب وتسخن بدون غطاء: ضع فنجاناً واحداً في الوسط واثنين متقابلين وثلاثة فناجين على شكل دائرة. تترك في فرن الميكروويف أثناء مدة الانتظار وتقلب جيداً.
الحساء (باردة)	٣٥٠ مللي ٤٥٠ مللي ٥٥٠ مللي	٩٠٠ واط	٤,٥-٣,٥	٢-٣	صب الحساء في طبق خزفي عميق. وقم بتغطيته بغطاء بلاستيكي. يقلب جيداً بعد التسخين. وتقليبه مرة أخرى قبل التقديم
اليخني (مثلج)	٣٥٠ جرام	٦٠٠ واط	٦-٥	٢-٣	ضع اليخني في طبق خزفي. وقم بتغطيته بغطاء بلاستيكي. قم بتقليبها بين الحين والآخر أثناء التسخين ومرة أخرى قبل مدة الانتظار والتقديم.
المعجنات بالصلصة (مثلجة)	٣٥٠ جرام	٦٠٠ واط	٤-٥	٣	ضع المعجنات (الإسباجتي أو الشرائح) في طبق خزفي مسطح. قم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. قم بالتقليب قبل التقديم.
المعجنات المحشوة مع الصلصة (مثلجة)	٣٥٠ جرام	٦٠٠ واط	٥,٥-٤,٥	٣	ضع المعجنات المحشوة (على سبيل المثال، رافيلو، تورتييني) في طبق خزفي عميق. وقم بتغطيته بغطاء بلاستيكي. قم بتقليبها بين الحين والآخر أثناء التسخين ومرة أخرى قبل مدة الانتظار والتقديم.
الوجبات المغلفة (مثلجة)	٣٥٠ جرام ٤٥٠ جرام	٦٠٠ واط	٥,٥-٤,٥	٣	ضع وجبة مكونة من مكونين أو ثلاث مكونات مثلجة في طبق خزفي. قم بالتغطية بطبقة من ورق الميكروويف الحراري.

تسخين طعام الأطفال

تأكد دوماً من درجة حرارة طعام أو لبن الأطفال قبل إعطائه للطفل.

طعام الأطفال: تكون درجة الحرارة الموصى بها عند التقديم: بين ٣٠-٤٠ درجة مئوية.

لبن الأطفال: تكون درجة الحرارة الموصى بها عند التقديم: حوالي ٣٧ درجة مئوية. تم تعيين المدد

المحددة في الجدول باعتبار أن لبن وطعام الأطفال يكون في درجة حرارة الغرفة وهي +١٨ درجة

إلى +٢٠ درجة مئوية.

استخدم مستويات الطاقة ومدد التسخين الموجودة في الجدول التالي كإرشادات للتسخين.

الطعام	الكمية	الطاقة	الوقت (دقيقة)	مدة الوقت (دقيقة)	إرشادات
طعام الأطفال (خضراوات + لحوم)	١٩٠ جرام	٦٠٠ واط	٣٠ ثانية	٢-١	فرغ المحتويات في طبق عميق من الخزف. قم بتغطية الطبق أثناء الطهي. وقم بالتقليب بعد مدة الطهي. اتركه لمدة ٢-٣ دقائق. قلب جيداً وتأكد من درجة الحرارة بعناية قبل التقديم.
طعام الأطفال (حبوب + لبن + فاكهة)	١٩٠ جرام	٦٠٠ واط	٢٠ ثانية	٢-٣	فرغ المحتويات في طبق عميق من الخزف. قم بتغطية الطبق أثناء الطهي. وقم بالتقليب بعد مدة الطهي. اتركه لمدة ٢-٣ دقائق. قلب جيداً وتأكد من درجة الحرارة بعناية قبل التقديم.
لبن الأطفال	١٠٠ مللي ٢٠٠ مللي	٣٠٠ واط	٣٠ - ٤٠ ثانية	٢-٣	قلب اللبن أو رجه جيداً قبل صبه في قارورة زجاجية معقمة. ضع الزجاجة في وسط القرص الدوار. ولا تقم بتغطيتها أثناء الطهي. يُرجح جيداً ويترك لمدة دقيقتين على الأقل. رجه جيداً وتأكد من درجة الحرارة بعناية، قبل التقديم.

تنظيف فرن الميكروويف

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:

- الأسطح الداخلية والخارجية
- الباب وقلبي الباب
- القرص الدوار والحلقة الدوارة

تأكد دوماً من نظافة قلبي الباب ومن إغلاق الباب بإحكام.

يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.
٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح الداخلية أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.
٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.
٤. اغسل الصينية بحذر بماء دافئ وصابون أو اغسلها في غسالة الأطباق.

✖ **يحظر** سكب الماء في الفتحات. **يحظر** استخدام أي منتجات أو مزيبيات كيميائية. كن حريصاً جداً عند تنظيف قلبي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- تتراكم
- تحول دون إغلاق الباب بشكل صحيح

تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه

يجب مراعاة بعض الاحتياطات البسيطة عند تخزين فرن الميكروويف أو صيانتة. لا يجب استخدام الفرن في حالة تعطل الباب أو تلف أقفاله:

- كسر إحدى مفصلاتته
 - تدهور حالة الأقفال
 - تدهور حالة الجسم الخارجي للفرن أو تعرضها للانشعاعات
- يجب صيانة عيوب الميكروويف بواسطة فني صيانة مؤهل.

✖ **يحظر** إزالة الجسم الخارجي للفرن على الإطلاق. في حالة حدوث أعطال في الفرن والحاجة إلى صيانتة أو إذا كنت تشك في سلامة حالته:

- افصله من مصدر التيار الكهربائي
- اتصل بأقرب مركز خدمة لما بعد البيع

✖ إذا أردت تخزين الفرن الخاص بك بشكل مؤقت، اختر مكاناً جافاً وخالي من الأتربة. **السبب:** قد تؤثر الأتربة والرطوبة بشكل سلبي على أجزاء الفرن.

✖ لم تتم صناعة فرن الميكروويف للاستخدام التجاري.

✖ إذا كان الفرن قد تم ضبطه للعمل بنسبة ٨٠ أو ٩٠ أو ١٠٠% من مستوى الطاقة لمدة تزيد على ٢٥ دقيقة، يقوم الفرن تلقائياً بضبط مستوى الطاقة إلى ٧٠% تقريباً لتجنب الطهي الزائد.

المواصفات الفنية

تسعى شركة **SAMSUNG** جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون سابق إعلام.

رقم الطراز	MR123C
تجويف الفرن	١,٢ قدم مكعب
مستويات التحكم	١٠ مستويات طاقة، تتضمن إزالة الثلج
مؤقت	٩٩ دقيقة و ٩٩ ثانية
مصدر التيار الكهربائي	٢٢٠ فولت تيار متردد و ٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة الناتجة	٩٠٠ واط
الأبعاد الخارجية	٤٦٦ (العرض) × ٢٩٦ (الارتفاع) × ٥١٨ مم (العمق)
تجويف الفرن الأبعاد	٣٧٢ (العرض) × ٢١٣,٥ (الارتفاع) × ٣٩٢ مم (العمق)
الوزن الصافي/الإجمالي	١٧,٥/١٦ كجم

ملاحظة



هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

زر موقعنا على الإنترنت	اتصل بنا دوليًا	البلد
www.samsung.com/tr	444 77 11	تركيا
www.samsung.com/za	0860-SAMSUNG(726-7864)	جنوب أفريقيا
www.samsung.com/ae	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	الإمارات العربية المتحدة